[型番] B-520HA

◆各部の名称

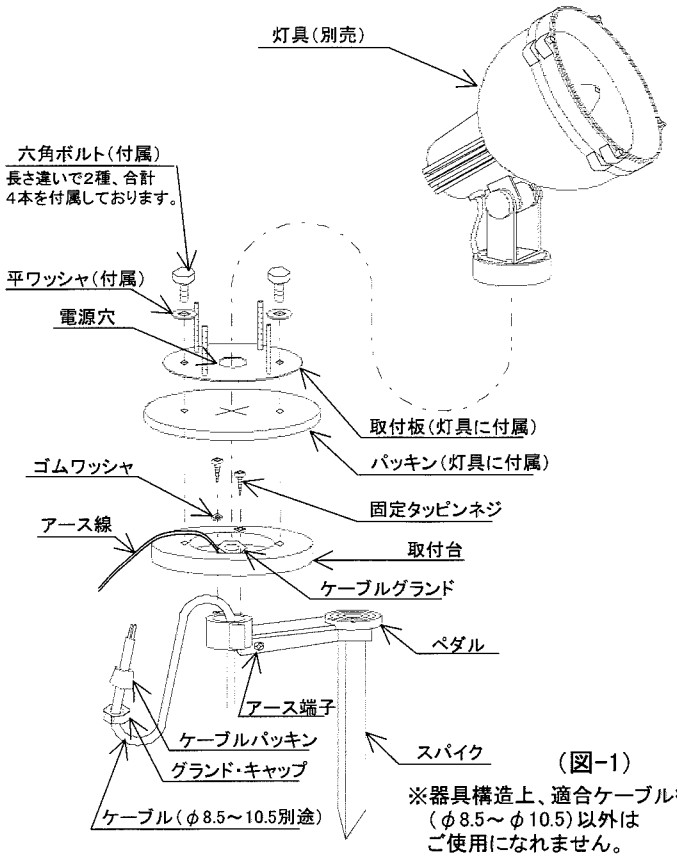

(図-1)

※器具構造上、適合ケーブル径(φ8.5～φ10.5)以外はご使用になれません。

◆取付寸法図

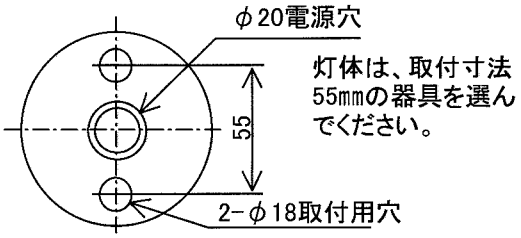

灯体は、取付寸法55㎜の器具を選んでください。

●この図は、取付台の寸法図です。

◆取付方法

1、安全確保の為、電源ブレーカーは、遮断してください。

・ 感電の原因となります。

2、この器具は、屋外用・スポットライト取付用です。

3、取付台の固定タッピンネジ2本をはずし、ペダルと分離してください。 (図—1参照)

4、取付台の、グランド・キャップを手ではずしてください。その中にケーブル・パッキンがはいっています。なくさないでください。 (図—1参照)

5、配線用ケーブル(φ8.5～φ10.5)を準備し、ペダルおよび、グランド・キャップとケーブル・パッキンを入れてケーブル・グランドに通してください。 (図—1参照)

※注意 器具構造上適合ケーブル径(φ8.5～φ10.5)以外はご使用になれません。

6、グランド・キャップを手で強くケーブル・グランドに締付けてください。次に、ペダルを取付台にタッピンネジ2本で締付けてください。 (図—1参照)

・ 締付不十分な場合は、漏電・器具故障の原因となります。

7、取付寸法図を確認の上,灯具(別売)の取付板をパッキンと共に、付属の六角ボルト,平ワッシャで取付台に確実に締付けてください。その際アース線を取付板中央の電源穴より引き出してください。 (図—1、参照)

・ 締付不十分な場合は、感電・漏電の原因となります。

8、灯具(別売)側のリード線とケーブル及び、アース線を確実に接続してください。

・ 接続不完全の場合、火災・漏電の原因となります。

9、灯具(別売)の取扱説明書に従い取付板に取付てください。

・ 取付不十分な場合は火災・漏電の原因となります。

10、ペダルに付いているアース端子にD種接地工事を、必ず行ってください。

・ 火災・感電の原因となります。

11、グランドにスパイクを差し込んでください。 (図—2参照)

※ハンマーなどでたたかないでください。

・ 水のたまる所には使用しないでください。
感電・漏電の原因となります。

12、灯具(別売)の取扱説明書に従いランプを取付けてください。

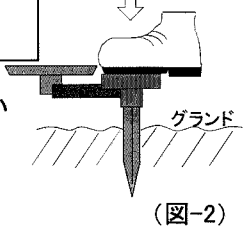

(図-2)

13、通電(灯具の定格電圧)を行い点灯を確認してください。

■清掃方法について

・ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

●中性洗剤をうすめ布に付け、よく絞ってから器具を拭き取り、その後乾いた布で仕上げてください。

●シンナーやベンジンなどの揮発性のもの、または酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

● 電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買い上げの販売店か、最寄りの営業所へお問い合わせください。

◆電気工事をされる方へ

※本製品には灯体(別売)を固定する為の六角ボルトが長さ違いで2種付属しております。
ご使用される灯体(別売)に適合した六角ボルトで取付けてください。

◆適合灯具①(別売)　短い六角ボルトをお使いください。(長さ14mm。本体に取付け済み)

ES-8769H	ES-8787H
ES-8770H	ES-8788H
ES-8772HA	ES-8790HA
ES-8775H	ES-8793H
ES-8776H	ES-8794H

◆適合灯具②(別売)　長い六角ボルトをお使いください。(長さ20mm。子袋入り)

LES8050S	LES8055S	LES8060S	LES8065S
LES8050H	LES8055H	LES8060H	LES8065H
LES8051S	LES8056S	LES8061S	LES8116S
LES8051H	LES8056H	LES8061H	LES8116H
LES8052S	LES8057S	LES8062S	LES8117S
LES8052H	LES8057H	LES8062H	LES8117H
LES8053S	LES8058S	LES8063S	LES8118S
LES8053H	LES8058H	LES8063H	LES8118H
LES8054S	LES8059S	LES8064S	
LES8054H	LES8059H	LES8064H	

⚠ 必ず適合灯具に合った六角ボルトをご使用ください。誤った組合せでご使用された場合
火災・感電・漏電の原因となります。